


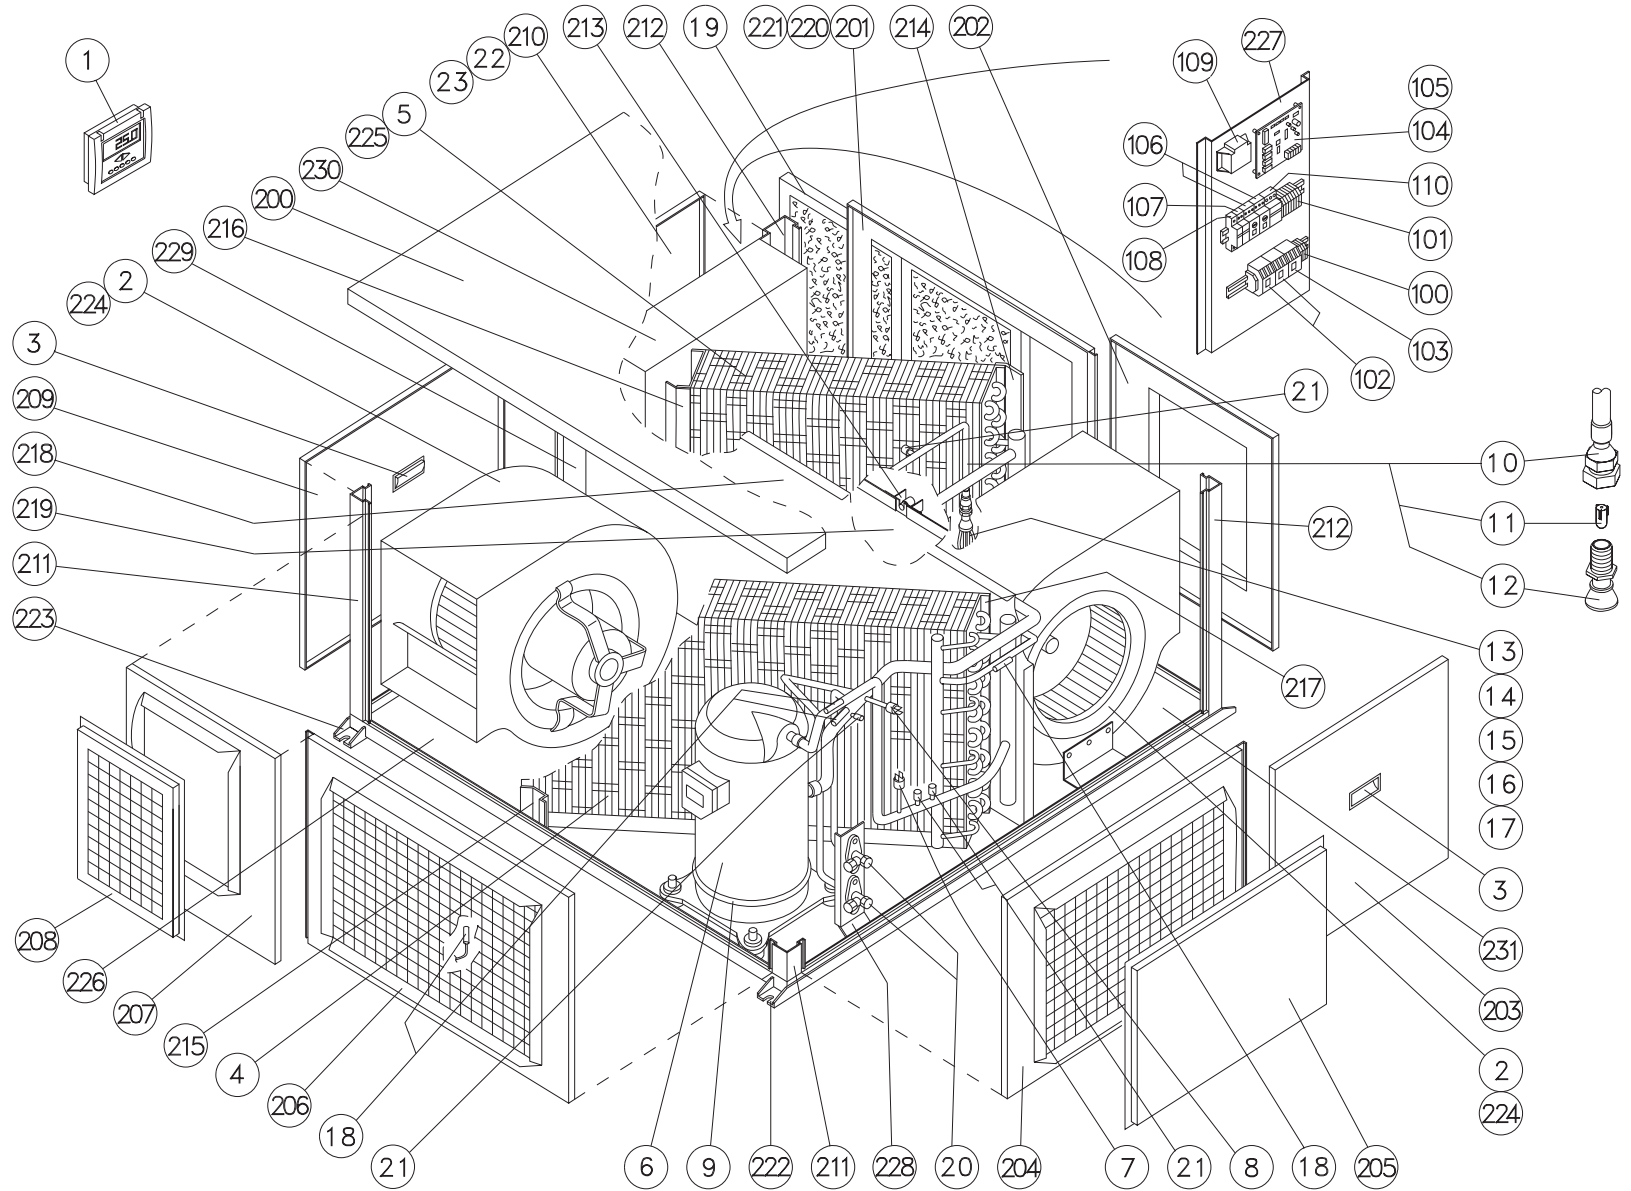
 Recambios RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/ed.02 (08-07)/ed.03 (10-07) R-410A 661241503

 Spare Parts RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/ed.02 (08-07)/ed.03 (10-07) R-410A 661241503

 Pièces détachées RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/ed.02 (08-07)/ed.03(10-07) R-410A 661241503



1/7





Recambios RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/ ed.02 (08-07)/ed.03(10-07) R-410A



2/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD
			RTC-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 661241503
1	003786044	Termostato ambiente programable	1
2	003795050	Motoventilador	2
3	003787101	Tirador manipulación	2
4	61-9441	Batería exterior	1
5	61-9440	Batería interior	1
6	003721902	Compresor scroll	1
7	003762926	Presostato diferencial de aire	1
8	003762927	Presostato de baja	1
9	006824906	Resistencia cárter compresor	1
10	003532001	Conector aeroquip	1
11	003520007	Restrictor	1
12	003530009	Distribuidor	1
13	86-9691	Tubo capilar nº 1 batería interior	1
14	86-9692	Tubo capilar nº 2 batería interior	1
15	86-9693	Tubo capilar nº 3 batería interior	1
16	86-9694	Tubo capilar nº 4 batería interior	1
17	86-9695	Tubo capilar nº 5 batería interior	1
18	003785066	Sonda de 6000 mm	4
19	003737706	Filtro de aire 445 x 320 x 20	2
20	003794448	Válvula 2 vías interconexión	2
21	003515630	Válvula de obús	4
22	003719108	Tirador	2
23	003719114	Cierre	2
100	003770456	Regleta potencia	1
101	003770454	Regleta maniobra	1
102	006744617	Contactador	2
103	006744639	Contactador	1
104	006791210	Placa electrónica	1
105	006826810	Separador nylon	4
106	006776702	Interruptor	2
107	006776855	Interruptor	1
108	006776814	Interruptor automático	1
109	006849855	Transformador	1
110	006776846	Interruptor magnetotérmico	1
200	66-7308	Conjunto tapa superior	1
201	66-7305	Conjunto panel batería interior	1
202	66-7729	Conjunto panel boca ventilador	1
203	66-7728	Conjunto panel ventilador	1
204	17-11125	Panel batería exterior	1
205	17-11130	Tapa batería exterior	1
206	17-11126	Panel batería exterior	1
207	17-11121	Panel boca ventilador exterior	1
208	17-11186	Tapa ventilador exterior	1
209	17-11915	Panel ventilador	1
210	66-9428	Conjunto panel caja controles	1
211	17-14714	Cantонера	2
212	66-9421	Conjunto cantонера	2
213	11-6905	Protector desague	1
214	17-11131	Ángulo batería interior	1
215	17-11134	Ángulo batería exterior	1
216	17-11132	Ángulo batería interior	1
217	17-11133	Ángulo batería exterior	1
218	66-7453	Conjunto separador	1
219	63-7312	Bandeja drenaje batería interior	1
220	17-11359	Guía superior filtro	1
221	17-11360	Guía inferior filtro	1



Recambios RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/ ed.02 (08-07)/ed.03(10-07) R-410A



3/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD
			RTC-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03
			661241503
222	18-11224	Ángulo refuerzo base	1
223	18-11123	Ángulo refuerzo base	1
224	17-11120	Soporte ventilador	2
225	16-1885	Malla anti-gotas batería interior	1
226	66-9435	Conjunto base interior	1
227	17-14639	Chapa componentes	1
228	17-14517	Soporte válvulas	1
229	17-14727	Poste central	1
230	66-9431	Conjunto caja controles	1
231	66-9434	Conjunto base interior	1

 Spare Parts RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/
ed.02 (08-07)/ed.03(10-07) R-410A

4/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY
			RTC-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 661241503
1	003786044	Ambient thermostat (programmable)	1
2	003795050	Motor-driven fan	2
3	003787101	Handle for handling	2
4	61-9441	Outdoor coil	1
5	61-9440	Indoor coil	1
6	003721902	Scroll compressor	1
7	003762926	Differential air pressure switch	1
8	003762927	Low pressure switch	1
9	006824906	Compressor crankcase heater	1
10	003532001	Aeroquip connector	1
11	003520007	Restrictor	1
12	003530009	Distributor	1
13	86-9691	Indoor coil capillary tube n° 1	1
14	86-9692	Indoor coil capillary tube n° 2	1
15	86-9693	Indoor coil capillary tube n° 3	1
16	86-9694	Indoor coil capillary tube n° 4	1
17	86-9695	Indoor coil capillary tube n° 5	1
18	003785066	6000 mm sensor	4
19	003737706	Air filter 445 x 320 x 20	2
20	003794448	Two-way valve interconnection	2
21	003515630	Access connection	4
22	003719108	Handle	2
23	003719114	Push lock	2
100	003770456	Power circuit connecting strip	1
101	003770454	Moving circuit connecting strip	1
102	006744617	Contactator	2
103	006744639	Contactator	1
104	006791210	Electronic board	1
105	006826810	Nylon separator	4
106	006776702	Main switch	2
107	006776855	Main switch	1
108	006776814	Automatic switch	1
109	006849855	Transformer	1
110	006776846	Thermomagnetic switch	1
200	66-7308	Upper cover assembly	1
201	66-7305	Indoor coil panel assembly	1
202	66-7729	Fan panel assembly	1
203	66-7728	Fan panel assembly	1
204	17-11125	Outdoor coil panel	1
205	17-11130	Outdoor coil cover	1
206	17-11126	Outdoor coil panel	1
207	17-11121	Outdoor fan panel	1
208	17-11186	Outdoor fan grid	1
209	17-11915	Fan panel	1
210	66-9428	Control box panel	1
211	17-14714	Comer	2
212	66-9421	Comer assembly	2
213	11-6905	Drainpipe protection	1
214	17-11131	Fixer indoor coil bracket	1
215	17-11134	Fixer outdoor coil bracket	1
216	17-11132	Fixer indoor coil bracket	1
217	17-11133	Fixer outdoor coil bracket	1
218	66-7453	Middle plate assembly	1
219	63-7312	Indoor coil drain pan	1
220	17-11359	Upper filter guide	1
221	17-11360	Bottom filter guide	1

 Spare Parts RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/
ed.02 (08-07)/ed.03(10-07) R-410A



5/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY
			RTC-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 661241503
222	18-11224	Base support comer	1
223	18-11123	Base support comer	1
224	17-11120	Fan support	2
225	16-1885	Aluminium grid indoor coil	1
226	66-9435	Base indoor assembly	1
227	17-14639	Components plate	1
228	17-14517	Valve support	1
229	17-14727	Central post	1
230	66-9431	Control box assembly	1
231	66-9434	Base indoor assembly	1

**Pieces Détachées RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/
ed.02 (08-07)/ed.03(10-07) R-410A**

6/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ
			RTC-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03 661241503
1	003786044	Thermostat d'ambiance programmable	1
2	003795050	Motoventilateur	2
3	003787101	Poignée de manipulation	2
4	61-9441	Batterie extérieure	1
5	61-9440	Batterie intérieure	1
6	003721902	Compresseur scroll	1
7	003762926	Pressostat différentiel d'air	1
8	003762927	Pressostat basse pression	1
9	006824906	Résistance carter compresseur	1
10	003532001	Connecteur aéroquip	1
11	003520007	Limiteur	1
12	003530009	Distributeur	1
13	86-9691	Tube capillaire n° 1 batterie intérieure	1
14	86-9692	Tube capillaire n° 2 batterie intérieure	1
15	86-9693	Tube capillaire n° 3 batterie intérieure	1
16	86-9694	Tube capillaire n° 4 batterie intérieure	1
17	86-9695	Tube capillaire n° 5 batterie intérieure	1
18	003785066	Sonde de 6000 mm	4
19	003737706	Filtre à air 445 x 320 x 20	2
20	003794448	Vanne à 2 voies interconnexion	2
21	003515630	Vanne d'accès	4
22	003719108	Poignée	2
23	003719114	Fermeture	2
100	003770456	Réglette de branchements de puissance	1
101	003770454	Réglette de branchements de manoeuvre	1
102	006744617	Contacteur	2
103	006744639	Contacteur	1
104	006791210	Plaque électronique	1
105	006826810	Séparateur nylon	4
106	006776702	Interrupteur	2
107	006776855	Interrupteur	1
108	006776814	Interrupteur automatique	1
109	006849855	Transformateur	1
110	006776846	Interrupteur magnétothermique	1
200	66-7308	Ensemble couvercle supérieur	1
201	66-7305	Ensemble panneau batterie intérieure	1
202	66-7729	Ensemble panneau ventilateur	1
203	66-7728	Ensemble panneau ventilateur	1
204	17-11125	Panneau batterie extérieure	1
205	17-11130	Couvercle batterie extérieure	1
206	17-11126	Panneau batterie extérieure	1
207	17-11121	Panneau batterie extérieure	1
208	17-11186	Couvercle ventilateur extérieur	1
209	17-11915	Panneau ventilateur	1
210	66-9428	Ensemble panneau boîte contrôles	1
211	17-14714	Cantonnière	2
212	66-9421	Ensemble cantonnière	2
213	11-6905	Protection dégorgement	1
214	17-11131	Angle batterie intérieur	1
215	17-11134	Angle batterie extérieur	1
216	17-11132	Angle batterie intérieur	1
217	17-11133	Angle batterie extérieur	1
218	66-7453	Ensemble séparateur	1
219	63-7312	Bac a condensats batterie intérieure	1
220	17-11359	Guide supérieure filtre	1
221	17-11360	Guide inférieure filtre	1

**■ ■ Pièces Détachées RTC-15L-38 ed.01 (06-07)/
ed.02 (08-07)/ed.03(10-07) R-410A**



7/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ
			RTC-15L-38 ed.01,ed.02,ed.03
			661241503
222	18-11224	Angle renforcement base	1
223	18-11123	Angle renforcement base	1
224	17-11120	Support ventilateur	2
225	16-1885	Maille anti-gouttes batterie intérieur	1
226	66-9435	Ensemble base intérieure	1
227	17-14639	Tôle composants	1
228	17-14517	Support valves	1
229	17-14727	Pylône central	1
230	66-9431	Ensemble boîte contrôles	1
231	66-9434	Ensemble base intérieure	1