


 Recambios RTH-10L-38 ed.01 (03-07), ed.02(07-07) R-410 A 662041003  
 Spare Parts RTH-10L-38 ed.01 (03-07), ed.02(07-07) R-410 A 662041003  
 Pièces détachées RTH-10L-38 ed.01 (03-07), ed.02(07-07) R-410 A 662041003



1/7



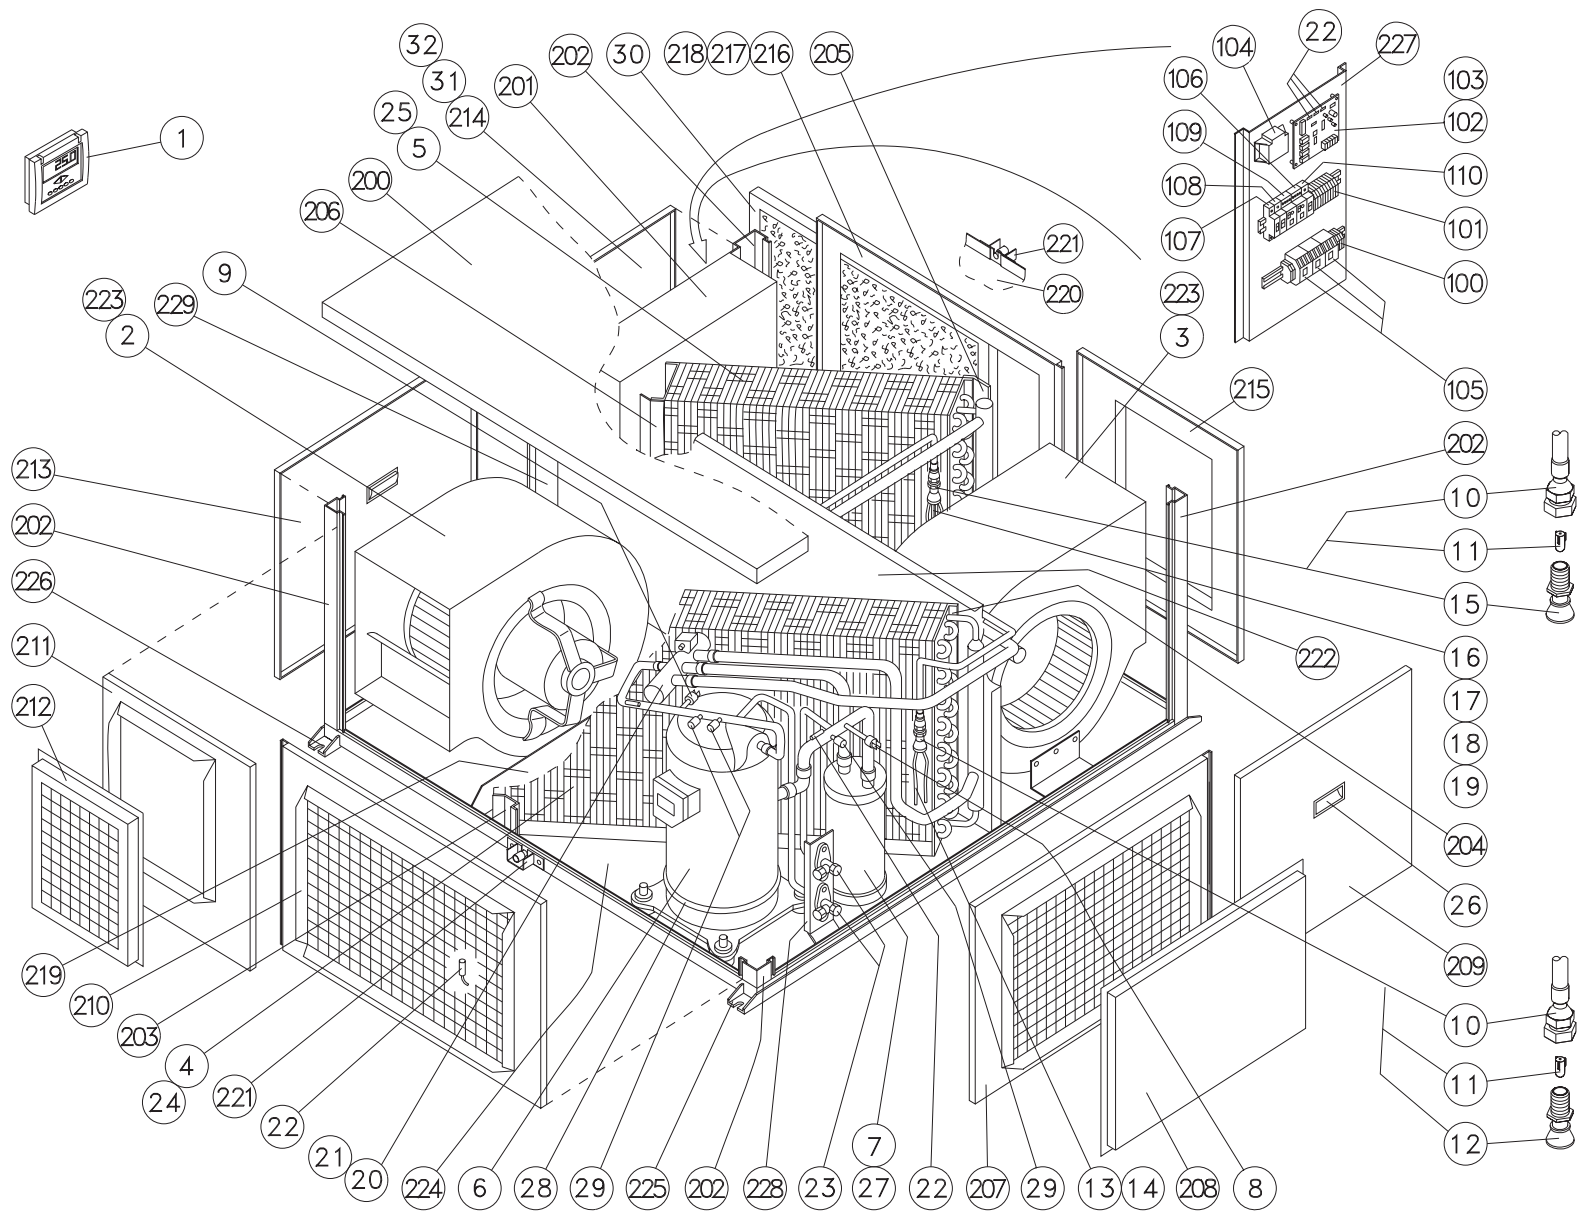

# Recambios RTH-10L-38 ed.01 (03-07), ed.02(07-07) R-410 A

2/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD
			RTH-10L-38 ed.01,ed.02 662041003
1	003786044	Termostato ambiente programable	1
2	003795050	Motoventilador	1
3	003795046	Motoventilador	1
4	61-7369	Batería exterior	1
5	61-7525	Batería interior	1
6	003721901	Compresor scroll	1
7	001999563	Acumulador de succión	1
8	003762927	Presostato de baja	1
9	003762926	Presostato de alta	1
10	003532001	Conector aeroquip	2
11	003520006	Restrictor	2
12	003530003	Distribuidor	1
13	86-9638	Tubo capilar nº 1 batería exterior	1
14	86-9639	Tubo capilar nº 2 batería exterior	1
15	003530005	Distribuidor	1
16	86-9640	Tubo capilar nº 1 batería interior	1
17	86-9641	Tubo capilar nº 2 batería interior	1
18	86-9642	Tubo capilar nº 3 batería interior	1
19	86-9643	Tubo capilar nº 4 batería interior	1
20	003794366	Válvula 4 vías	1
21	003708240	Bobina válvula 4 vías	1
22	003785064	Sonda de 3500 mm	4
23	003794448	Válvula 2 vías interconexión	2
24	16-1886	Malla anti-gotas exterior	1
25	16-1887	Malla anti-gotas interior	1
26	003787101	Tirador manipulación	2
27	003778511	Soporte goma fijación acumulador	1
28	006824906	Resistencia cárter compresor	1
29	003515630	Válvula de obús	4
30	003737705	Filtro de aire 440 x 395 x 20	1
31	003719108	Tirador	2
32	003719114	Cierre	2
100	003770456	Regleta potencia	1
101	003770454	Regleta maniobra	1
102	006791210	Placa electrónica	1
103	006826810	Separador nylon	4
104	006849855	Transformador	1
105	006744617	Contactador	3
106	006776700	Interruptor Guardamotor	1
107	006776814	Interruptor automático	1
108	006776855	Interruptor	1
109	006776702	Interruptor	1
110	006776856	Interruptor automático	1
200	66-7320	Conjunto tapa superior	1
201	66-7371	Conjunto cantonera caja controles	1
202	66-9421	Conjunto cantonera	4
203	17-11152	Ángulo batería exterior	1
204	17-11151	Ángulo batería exterior separador	1
205	17-11149	Ángulo batería interior	1
206	17-11150	Ángulo batería interior separador	1
207	66-7318	Conjunto panel batería exterior	1
208	66-7323	Conjunto tapa batería exterior	1
209	66-7314	Conjunto panel ventilador interior	1
210	66-7319	Conjunto panel batería exterior	1
211	66-7304	Conjunto panel boca ventilador exterior	1
212	17-11186	Tapa ventilador exterior	1




# Recambios RTH-10L-38 ed.01 (03-07), ed.02(07-07) R-410 A




3/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD
			RTH-10L-38 ed.01,ed.02
			662041003
213	66-7728	Conjunto panel ventilador	1
214	66-7727	Conjunto panel caja controles	1
215	66-7315	Conjunto panel boca ventilador interior	1
216	66-7317	Conjunto panel bateria interior	1
217	17-11361	Guía superior filtro	1
218	17-11362	Guía inferior filtro	1
219	63-9419	Cto. bandeja desagüe exterior	1
220	63-7324	Bandeja drenaje interior	1
221	11-6905	Protector desagüe	2
222	66-7322	Conjunto separador	1
223	17-11120	Soporte ventilador	2
224	66-7321	Cto. Base	1
225	18-11188	Ángulo refuerzo base	1
226	18-11187	Ángulo refuerzo base	1
227	17-14639	Chapa componentes	1
228	17-14517	Soporte válvulas	1
229	66-9367	Poste central	1

 Spare Parts RTH-10L-38 ed.01 (03-07),  
ed.02(07-07) R-410 A

4/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY
			RTH-10L-38 ed.01,ed.02 662041003
1	003786044	Ambient thermostat (programmable)	1
2	003795050	Motor-driven fan	1
3	003795046	Motor-driven fan	1
4	61-7369	Outdoor coil	1
5	61-7525	Indoor coil	1
6	003721901	Scroll compressor	1
7	001999563	Suction accumulator	1
8	003762927	Low pressure switch	1
9	003762926	High pressure switch	1
10	003532001	Aeroquip connector	2
11	003520006	Restrictor	2
12	003530003	Distributor	1
13	86-9638	Outdoor coil capillary tube n° 1	1
14	86-9639	Outdoor coil capillary tube n° 2	1
15	003530005	Distributor	1
16	86-9640	Indoor coil capillary tube n° 1	1
17	86-9641	Indoor coil capillary tube n° 2	1
18	86-9642	Indoor coil capillary tube n° 3	1
19	86-9643	Indoor coil capillary tube n° 4	1
20	003794366	Four-way valve	1
21	003708240	Four-way valve trip coil	1
22	003785064	3500 mm sensor	4
23	003794448	Two-way valve interconnection	2
24	16-1886	Aluminium outdoor grid	1
25	16-1887	Aluminium indoor grid	1
26	003787101	Handle for handling	2
27	003778511	Fixation rubber support	1
28	006824906	Compressor crankcase heater	1
29	003515630	Access connection	4
30	003737705	Air filter 440 x 395 x 20	1
31	003719108	Handle	2
32	003719114	Push lock	2
100	003770456	Power circuit connecting strip	1
101	003770454	Moving circuit connecting strip	1
102	006791210	Electronic board	1
103	006826810	Nylon separator	4
104	006849855	Transformer	1
105	006744617	Contacteur	3
106	006776700	Switch	1
107	006776814	Automatic switch	1
108	006776855	Main switch	1
109	006776702	Main switch	1
110	006776856	Automatic switch	1
200	66-7320	Upper cover assembly	1
201	66-7371	Control box corner assembly	1
202	66-9421	Corner assembly	4
203	17-11152	Fixer outdoor coil bracket	1
204	17-11151	Fixer outdoor coil bracket (middle plate side)	1
205	17-11149	Fixer indoor coil bracket	1
206	17-11150	Fixer indoor coil bracket (middle plate side)	1
207	66-7318	Outdoor coil panel assembly	1
208	66-7323	Outdoor coil grid cover assembly	1
209	66-7314	Indoor fan panel cover	1
210	66-7319	Outdoor coil panel assembly	1
211	66-7304	Outdoor fan panel assembly	1
212	17-11186	Outdoor fan grid	1

 Spare Parts RTH-10L-38 ed.01 (03-07),  
ed.02(07-07) R-410 A

5/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY
			RTH-10L-38 ed.01,ed.02 662041003
213	66-7728	Fan panel assembly	1
214	66-7727	Control box panel	1
215	66-7315	Indoor fan panel assembly	1
216	66-7317	Indoor coil panel assembly	1
217	17-11361	Upper filter guide	1
218	17-11362	Bottom filter guide	1
219	63-9419	Outdoor drain pan assembly	1
220	63-7324	Outdoor drain pan	1
221	11-6905	Drainpipe protection	2
222	66-7322	Middle plate assembly	1
223	17-11120	Fan support	2
224	66-7321	Metal base	1
225	18-11188	Base support comer	1
226	18-11187	Base support comer	1
227	17-14639	Components plate	1
228	17-14517	Valve support	1
229	66-9367	Central post	1

# Pieces Détachées RTH-10L-38 ed.01 (03-07), ed.02(07-07) R-410 A

6/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ
			RTH-10L-38 ed.01,ed.02 662041003
1	003786044	Thermostat d'ambiance programmable	1
2	003795050	Motoventilateur	1
3	003795046	Motoventilateur	1
4	61-7369	Batterie extérieure	1
5	61-7525	Batterie intérieure	1
6	003721901	Compresseur scroll	1
7	001999563	Accumulateur à suction	1
8	003762927	Pressostat basse pression	1
9	003762926	Pressostat de haute pression	1
10	003532001	Connecteur aéroquip	2
11	003520006	Limiteur	2
12	003530003	Distributeur	1
13	86-9638	Tube capillaire n° 1 batterie extérieure	1
14	86-9639	Tube capillaire n° 2 batterie extérieure	1
15	003530005	Distributeur	1
16	86-9640	Tube capillaire n° 1 batterie intérieure	1
17	86-9641	Tube capillaire n° 2 batterie intérieure	1
18	86-9642	Tube capillaire n° 3 batterie intérieure	1
19	86-9643	Tube capillaire n° 4 batterie intérieure	1
20	003794366	Vanne à 4 voies	1
21	003708240	Bobine vanne 4 voies	1
22	003785064	Sonde de 3500 mm	4
23	003794448	Vanne à 2 voies interconnexion	2
24	16-1886	Maille anti-gouttes extérieur	1
25	16-1887	Maille anti-gouttes intérieur	1
26	003787101	Poignée de manipulation	2
27	003778511	Support caoutchouc fixation	1
28	006824906	Résistance carter compresseur	1
29	003515630	Vanne d'accès	4
30	003737705	Filtre à air 440 x 395 x 20	1
31	003719108	Poignée	2
32	003719114	Fermeture	2
100	003770456	Réglette de branchements de puissance	1
101	003770454	Réglette de branchements de manoeuvre	1
102	006791210	Plaque électronique	1
103	006826810	Séparateur nylon	4
104	006849855	Transformateur	1
105	006744617	Contacteur	3
106	006776700	Interrupteur Automatique	1
107	006776814	Interrupteur automatique	1
108	006776855	Interrupteur	1
109	006776702	Interrupteur	1
110	006776856	Interrupteur automatique	1
200	66-7320	Ensemble couvercle supérieur	1
201	66-7371	Ensemble cantonnière boîte contrôles	1
202	66-9421	Ensemble cantonnière	4
203	17-11152	Angle batterie extérieur	1
204	17-11151	Angle batterie extérieur séparateur	1
205	17-11149	Angle batterie intérieur	1
206	17-11150	Angle batterie intérieur séparateur	1
207	66-7318	Ensemble panneau batterie extérieure	1
208	66-7323	Ensemble couvercle batterie extérieure	1
209	66-7314	Ensemble panneau ventilateur intérieur	1
210	66-7319	Ensemble panneau batterie extérieure	1
211	66-7304	Ensemble panneau ventilateur extérieur	1
212	17-11186	Couvercle ventilateur extérieur	1

**■ ■ Pièces Détachées RTH-10L-38 ed.01 (03-07),  
ed.02(07-07) R-410 A**

7/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ
			RTH-10L-38 ed.01,ed.02 662041003
213	66-7728	Ensemble panneau ventilateur	1
214	66-7727	Ensemble panneau boîte contrôles	1
215	66-7315	Ensemble panneau ventilateur intérieur	1
216	66-7317	Ensemble panneau batterie intérieure	1
217	17-11361	Guide supérieure filtre	1
218	17-11362	Guide inférieure filtre	1
219	63-9419	Ensemble bac a condensats extérieure	1
220	63-7324	Bac a condensats intérieure	1
221	11-6905	Protection dégorgement	2
222	66-7322	Ensemble séparateur	1
223	17-11120	Support ventilateur	2
224	66-7321	Ensemble base	1
225	18-11188	Angle renforcement base	1
226	18-11187	Angle renforcement base	1
227	17-14639	Tôle composants	1
228	17-14517	Support valves	1
229	66-9367	Pylône central	1