


 Recambios RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A 662040701

 Spare Parts RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A 662040701

 Pièces détachées RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A 662040701



1/7

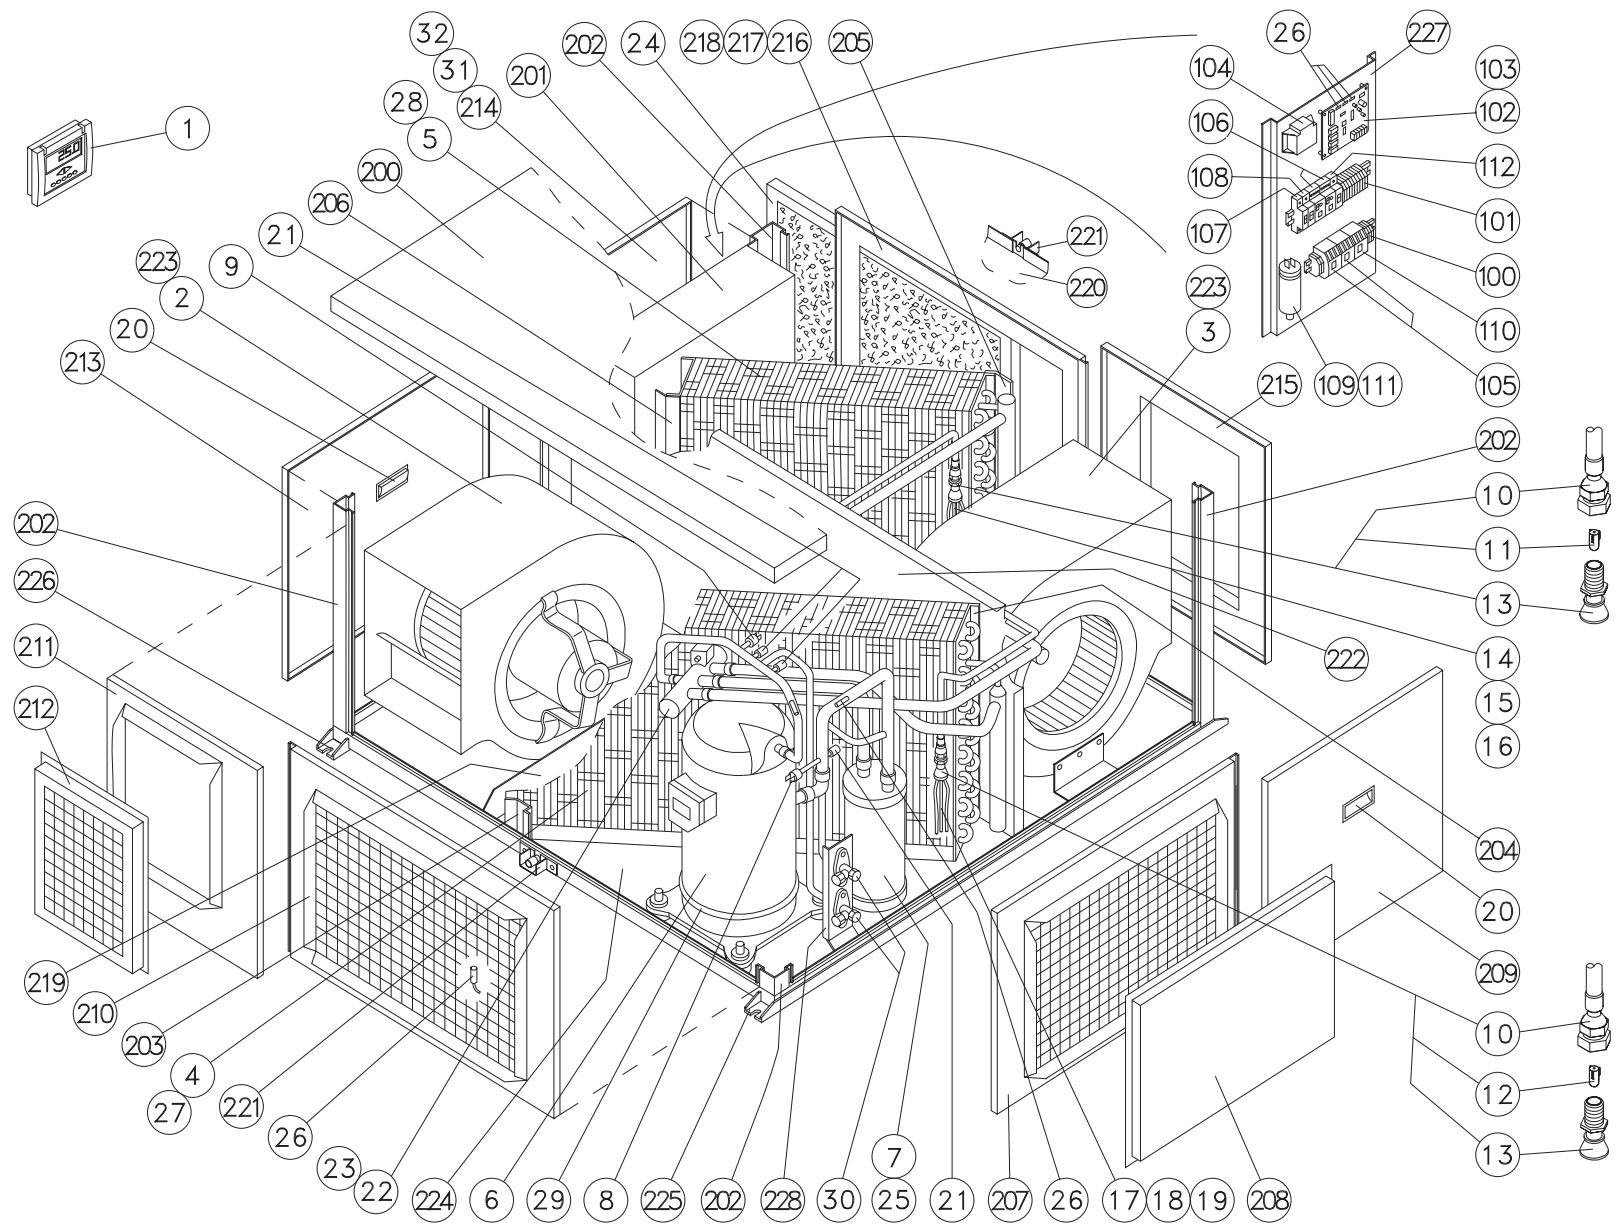



# Recambios RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/ ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A



2/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD	
			RTH-07L-21 ed.01 662040701	RTH-07L-21 ed.02,ed.03 662040701
1	003786044	Termostato ambiente programable	1	1
2	003795043	Motoventilador	1	1
3	003795042	Motoventilador	1	1
4	61-7447	Batería exterior	1	1
5	61-7448	Batería interior	1	1
6	003721900	Compresor scroll (con Cond. 50 µF 370 V)	1	1
7	001999565	Acumulador de succión	1	1
8	003762927	Presostato de baja	1	1
9	003762926	Presostato de alta	1	1
10	003532001	Conector aeroquip	2	2
11	003520003	Restrictor	1	1
12	003520005	Restrictor	1	1
13	003530004	Distribuidor	2	2
14	86-9659	Tubo capilar nº 1 batería interior	1	1
15	86-9660	Tubo capilar nº 2 batería interior	1	1
16	86-9661	Tubo capilar nº 3 batería interior	1	1
17	86-9656	Tubo capilar nº 1 batería exterior	1	1
18	86-9657	Tubo capilar nº 2 batería exterior	1	1
19	86-9658	Tubo capilar nº 3 batería exterior	1	1
20	003787101	Tirador manipulación	2	2
21	003515630	Válvula de obús	4	4
22	003794368	Válvula 4 vías	1	1
23	003708240	Bobina válvula 4 vías	1	1
24	003737706	Filtro de aire 445 x 320 x 20	1	1
25	003778511	Soporte goma fijación acumulador	1	1
26	003785066	Sonda de 6000 mm	4	-
26	003785064	Sonda de 3500 mm	-	4
27	16-1888	Malla anti-gotas batería exterior	1	1
28	16-1889	Malla anti-gotas batería interior	1	1
29	006824906	Resistencia cárter compresor	1	1
30	003794448	Válvula 2 vías interconexión	2	2
31	003719108	Tirador	2	2
32	003719114	Cierre	2	2
100	003770453	Regleta potencia	1	1
101	003770454	Regleta maniobra	1	1
102	006791210	Placa electrónica	1	1
103	006826810	Separador nylon	4	4
104	006849855	Transformador	1	1
105	006744617	Contactador	2	2
106	006776700	Interruptor Guardamotor	2	2
107	006776814	Interruptor automático	1	1
108	006776855	Interruptor	1	1
109	006737096	Condensador 50 µF 450 V	1	1
110	006744639	Contactador	1	1
111	006829015	Soporte condensador	1	1
112	006776808	Interruptor automático	1	1
200	66-7336	Conjunto tapa superior	1	1
201	66-7327	Conjunto cantonera caja controles	1	1
202	66-9420	Conjunto cantonera	4	4
203	17-11174	Ángulo batería exterior	1	1
204	17-11173	Ángulo batería exterior separador	1	1
205	17-11171	Ángulo batería interior	1	1
206	17-11172	Ángulo batería interior separador	1	1
207	66-7334	Conjunto panel batería exterior	1	1
208	66-7339	Conjunto tapa batería exterior	1	1
209	66-7330	Conjunto panel ventilador interior	1	1
210	66-7335	Conjunto panel batería exterior	1	1



# Recambios RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/ ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A



3/7

POS	ARTICULO	DENOMINACION	CANTIDAD	
			RTH-07L-21 ed.01 662040701	RTH-07L-21 ed.02,ed.03 662040701
211	66-7332	Conjunto panel boca ventilador exterior	1	1
212	17-11190	Tapa ventilador exterior	1	1
213	66-7329	Conjunto panel ventilador exterior	1	1
214	66-7328	Conjunto panel caja controles	1	1
215	66-7331	Conjunto panel boca ventilador interior	1	1
216	66-7333	Conjunto panel batería interior	1	1
217	17-11363	Guía superior filtro	1	1
218	17-11364	Guía inferior filtro	1	1
219	63-7733	Bandeja drenaje exterior	1	1
220	63-7340	Bandeja drenaje interior	1	1
221	11-6905	Protector desagüe	2	2
222	66-7338	Conjunto separador	1	1
223	17-11120	Soporte ventilador	2	2
224	66-7337	Cto. Base	1	1
225	18-11157	Ángulo refuerzo base	1	1
226	18-11189	Ángulo refuerzo base	1	1
227	17-14621	Chapa componentes	1	1
228	17-14517	Soporte válvulas	1	1

 Spare Parts RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/  
ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A

4/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY	
			RTH-07L-21 ed.01 662040701	RTH-07L-21 ed.02,ed.03 662040701
1	003786044	Ambient thermostat (programmable)	1	1
2	003795043	Motor-driven fan	1	1
3	003795042	Motor-driven fan	1	1
4	61-7447	Outdoor coil	1	1
5	61-7448	Indoor coil	1	1
6	003721900	Scroll compressor	1	1
7	001999565	Suction accumulator	1	1
8	003762927	Low pressure switch	1	1
9	003762926	High pressure switch	1	1
10	003532001	Aeroquip connector	2	2
11	003520003	Restrictor	1	1
12	003520005	Restrictor	1	1
13	003530004	Distributor	2	2
14	86-9659	Indoor coil capillary tube n° 1	1	1
15	86-9660	Indoor coil capillary tube n° 2	1	1
16	86-9661	Indoor coil capillary tube n° 3	1	1
17	86-9656	Outdoor coil capillary tube n° 1	1	1
18	86-9657	Outdoor coil capillary tube n° 2	1	1
19	86-9658	Outdoor coil capillary tube n° 3	1	1
20	003787101	Handle for handling	2	2
21	003515630	Access connection	4	4
22	003794368	Four-way valve	1	1
23	003708240	Four-way valve trip coil	1	1
24	003737706	Air filter 445 x 320 x 20	1	1
25	003778511	Fixation rubber support	1	1
26	003785066	6000 mm sensor	4	-
26	003785064	3500 mm sensor	-	4
27	16-1888	Aluminium grid outdoor coil	1	1
28	16-1889	Aluminium grid indoor coil	1	1
29	006824906	Compressor crankcase heater	1	1
30	003794448	Two-way valve interconnection	2	2
31	003719108	Handle	2	2
32	003719114	Push lock	2	2
100	003770453	Power circuit connecting strip	1	1
101	003770454	Moving circuit connecting strip	1	1
102	006791210	Electronic board	1	1
103	006826810	Nylon separator	4	4
104	006849855	Transformer	1	1
105	006744617	Contacteur	2	2
106	006776700	Switch	2	2
107	006776814	Automatic switch	1	1
108	006776855	Main switch	1	1
109	006737096	50 µF 450 V Capacitor	1	1
110	006744639	Contacteur	1	1
111	006829015	Capacitor support	1	1
112	006776808	Main switch	1	1
200	66-7336	Upper cover assembly	1	1
201	66-7327	Control box corner assembly	1	1
202	66-9420	Corner assembly	4	4
203	17-11174	Fixer outdoor coil bracket	1	1
204	17-11173	Fixer outdoor coil bracket (middle plate side)	1	1
205	17-11171	Fixer indoor coil bracket	1	1
206	17-11172	Fixer indoor coil bracket (middle plate side)	1	1
207	66-7334	Outdoor coil panel assembly	1	1
208	66-7339	Outdoor coil grid cover assembly	1	1
209	66-7330	Indoor fan panel cover	1	1
210	66-7335	Outdoor coil panel assembly	1	1

 Spare Parts RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/  
ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A



5/7

POS	ITEM	DENOMINATION	QUANTITY	
			RTH-07L-21 ed.01 662040701	RTH-07L-21 ed.02,ed.03 662040701
211	66-7332	Outdoor fan panel assembly	1	1
212	17-11190	Outdoor fan grid	1	1
213	66-7329	Outdoor fan panel cover	1	1
214	66-7328	Control box panel	1	1
215	66-7331	Indoor fan panel assembly	1	1
216	66-7333	Indoor coil panel assembly	1	1
217	17-11363	Upper filter guide	1	1
218	17-11364	Bottom filter guide	1	1
219	63-7733	Outdoor drain pan	1	1
220	63-7340	Outdoor drain pan	1	1
221	11-6905	Drainpipe protection	2	2
222	66-7338	Middle plate assembly	1	1
223	17-11120	Fan support	2	2
224	66-7337	Metal base	1	1
225	18-11157	Base support comer	1	1
226	18-11189	Base support comer	1	1
227	17-14621	Components plate	1	1
228	17-14517	Valve support	1	1

**Pieces détachées RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/  
ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A**

6/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ	
			RTH-07L-21 ed.01 662040701	RTH-07L-21 ed.02,ed.03 662040701
1	003786044	Thermostat d'ambiance programmable	1	1
2	003795043	Motoventilateur	1	1
3	003795042	Motoventilateur	1	1
4	61-7447	Batterie extérieure	1	1
5	61-7448	Batterie intérieure	1	1
6	003721900	Compresseur scroll	1	1
7	001999565	Accumulateur à succion	1	1
8	003762927	Pressostat basse pression	1	1
9	003762926	Pressostat de haute pression	1	1
10	003532001	Connecteur aéroquip	2	2
11	003520003	Limiteur	1	1
12	003520005	Limiteur	1	1
13	003530004	Distributeur	2	2
14	86-9659	Tube capillaire n° 1 batterie intérieure	1	1
15	86-9660	Tube capillaire n° 2 batterie intérieure	1	1
16	86-9661	Tube capillaire n° 3 batterie intérieure	1	1
17	86-9656	Tube capillaire n° 1 batterie extérieure	1	1
18	86-9657	Tube capillaire n° 2 batterie extérieure	1	1
19	86-9658	Tube capillaire n° 3 batterie extérieure	1	1
20	003787101	Poignée de manipulation	2	2
21	003515630	Vanne d'accès	4	4
22	003794368	Vanne à 4 voies	1	1
23	003708240	Bobine vanne 4 voies	1	1
24	003737706	Filtre à air 445 x 320 x 20	1	1
25	003778511	Support caoutchouc fixation	1	1
26	003785066	Sonde de 6000 mm	4	-
26	003785064	Sonde de 3500 mm	-	4
27	16-1888	Maille anti-gouttes batterie extérieur	1	1
28	16-1889	Maille anti-gouttes batterie intérieur	1	1
29	006824906	Résistance carter compresseur	1	1
30	003794448	Vanne à 2 voies interconnexion	2	2
31	003719108	Poignée	2	2
32	003719114	Fermeture	2	2
100	003770453	Réglette de branchements de puissance	1	1
101	003770454	Réglette de branchements de manoeuvre	1	1
102	006791210	Plaque électronique	1	1
103	006826810	Séparateur nylon	4	4
104	006849855	Transformateur	1	1
105	006744617	Contacteur	2	2
106	006776700	Interrupteur Automatique	2	2
107	006776814	Interrupteur automatique	1	1
108	006776855	Interrupteur	1	1
109	006737096	Condensateur 50 µF 450 V	1	1
110	006744639	Contacteur	1	1
111	006829015	Support condensateur	1	1
112	006776808	Interrupteur	1	1
200	66-7336	Ensemble couvercle supérieur	1	1
201	66-7327	Ensemble cantonnière boîte contrôles	1	1
202	66-9420	Ensemble cantonnière	4	4
203	17-11174	Angle batterie extérieur	1	1
204	17-11173	Angle batterie extérieur séparateur	1	1
205	17-11171	Angle batterie intérieur	1	1
206	17-11172	Angle batterie intérieur séparateur	1	1
207	66-7334	Ensemble panneau batterie extérieure	1	1
208	66-7339	Ensemble couvercle batterie extérieur	1	1
209	66-7330	Ensemble panneau ventilateur intérieur	1	1
210	66-7335	Ensemble panneau batterie extérieure	1	1

**■ ■ Pièces détachées RTH-07L-21 ed.01 (02-07)/  
ed.02 (05-07)/ed.03 (07-07) R-410A**

7/7

POS	ARTICLE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ	
			RTH-07L-21 ed.01 662040701	RTH-07L-21 ed.02,ed.03 662040701
211	66-7332	Ensemble panneau ventilateur extérieur	1	1
212	17-11190	Couvercle ventilateur extérieur	1	1
213	66-7329	Ensemble panneau ventilateur extérieur	1	1
214	66-7328	Ensemble panneau boîte contrôles	1	1
215	66-7331	Ensemble panneau ventilateur intérieur	1	1
216	66-7333	Ensemble panneau batterie intérieure	1	1
217	17-11363	Guide supérieure filtre	1	1
218	17-11364	Guide inférieure filtre	1	1
219	63-7733	Bac a condensats extérieure	1	1
220	63-7340	Bac a condensats intérieure	1	1
221	11-6905	Protection dégorgement	2	2
222	66-7338	Ensemble séparateur	1	1
223	17-11120	Support ventilateur	2	2
224	66-7337	Ensemble base	1	1
225	18-11157	Angle renforcement base	1	1
226	18-11189	Angle renforcement base	1	1
227	17-14621	Tôle composants	1	1
228	17-14517	Support valves	1	1